Verlegung von Belägen mit Naturkorkrückseite mit WAKOL D 3540 Korkkontaktklebstoff



1. Glatten, ebenen und staubfreien zementären Untergrund erstellen



2. Klebstoff mit kurzhaariger Velourswalze auf Naturkork Belagsrückseite auftragen

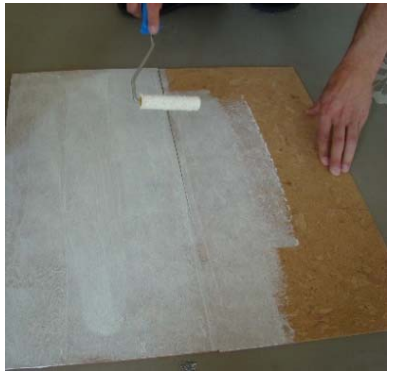

3. Klebstoff satt und gleichmäßig auftragen, auf geschlossenen Klebstofffilm achten. Klebstoffnester vermeiden.



4. Klebstoff mit kurzhaariger Velourswalze auf Untergrund auftragen



5. Klebstoff satt und gleichmäßig auftragen, auf geschlossenen Klebstofffilm achten Klebstoffnester vermeiden



6. Warten bis beide Klebstofffilme transparent getrocknet sind

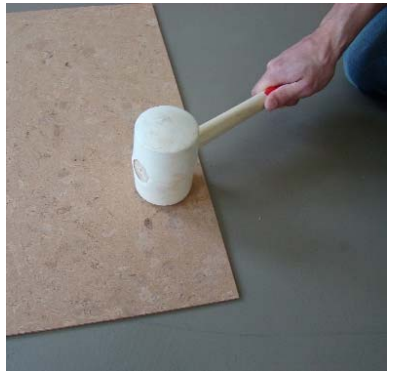

7. Belag passgerecht einlegen, mit einem Gummihammer gut festklopfen, so dass eine Filmverschmelzung erreicht wird.



8. Weitere Korkfliesen passgenau anlegen und gut festklopfen

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichend Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sowie die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung. Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

Wakol GmbH . Anwendungstechnik . Bottenbacher Straße 30 . 66954 Pirmasens . Deutschland . Tel.: +49 6331 8001 187 . Fax: +49 6331 8001 852 . www.wakol.com